

セキスイ包装機器のメンテナンス

1-2) 搬送ベルト(サイドベルト)の交換方法

動画でご覧いただけます

対象機種 : ワークメイト34、35

必要な工具 : 10mmのスパナ



●ワークメイト34/35のベルト交換方法



【交換手順】

- ① 10mmのスパナでベルトカバーの2本のネジを外したあと、ベルトカバーを取り外します
- ② 同じく10mmのスパナで上下のテンションボルトを均等に緩めます
- ③ ベルトが十分に緩んだら、出口(モーター)側へ移動し(*) 交換する磨耗したベルトを回転させながら外します



※画像では既に1本目のネジは外しています



この際、上下のテンションボルトは一杯まで緩めておく事がコツです



*移動せず入口側からも外すことができます

- ④ 新品のベルトを同じく回転させながら取り付けます




(注意) ベルト内側に表示の「 \curvearrowright 」の回転方向に留意してください

- ⑤ 再び搬入側に移動し、10mmスパナを使い、上下均等にベルトを張って行きます



(注意) この際、均等に緩めないとならばシャフトに傾きが生じます

- ⑥ ベルト中央部を引っ張り、3cm程度の隙間が最適です

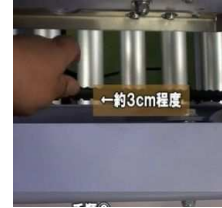

- ⑦ 再度、カバーを取り付ける前に運転スイッチを入れ、しばらく回転させた上で、ベルトに偏りが生じないかを確認します

- ⑧ 問題がなければ、カバーを取り付けて交換作業は完了です

※左右の搬送力差を生じさせないよう、新品ベルトへの交換は左右同時に行います